


快速参考- 从LEGIC prime 升级至 LEGIC advant

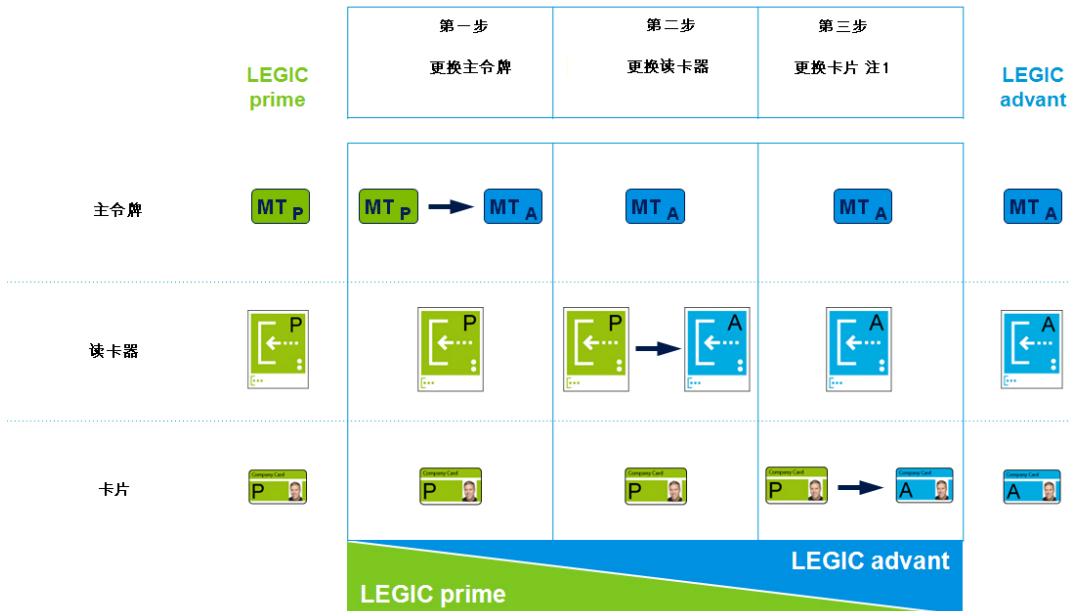

三步实现从 LEGIC prime 到 LEGIC advant 的转变

LEGIC prime 系统中的部件可以逐步升级至先进的 LEGIC advant

第一步 – 更换主令牌

LEGIC prime 主令牌更新到 LEGIC advant 主令牌。使用 LEGIC advant 主令牌在 LEGIC advant 读卡器上可以对 LEGIC prime 或 LEGIC advant 卡片进行初始化。

第二步– 更换现场读卡器

将所有 LEGIC prime 读卡器在实际应用中逐步更新成 LEGIC advant 读卡器。LEGIC prime 卡片可以在 LEGIC Prime 和 LEGIC advant 读卡器混合配置的环境中使用。注²

第三步– 更换卡片 (Prime 和 advant 可以混合使用)

在所有读卡器都更新到 LEGIC advant 后，所有卡片可以逐步替换成 LEGIC advant 卡片。

LEGIC advant 读卡器中的 LEGIC prime 模式在升级之后必须关闭。

注¹ 可选: 卡片可以在第一步或第二步通过复合卡实现 (LEGIC prime 和 LEGIC advant 芯片做在同一张卡中)

注² 此外, LEGIC advant 读卡器拥有LEGIC prime模式, 可以读取LEGIC prime 的芯片和主令牌。这个模式可以关闭, 从而支持LEGIC prime芯片升级至更加安全的LEGIC advant 芯片。

说明: MT = 主令牌, A=LEGIC advant, P = LEGIC prime